

WIRTSCHAFTLICH & VERNÜNFTIG FÜR DENTALLABOR UND PRAXEN

Die 5-Achs-Fräsmaschine
für Nass- und Trockenbearbeitung.



ARUM 5X-400

ARUM



ARUM Fräsmaschinen Sortiment



Model		5X-500L	5X-500	5X-200	5X-450
Axis		5 Axis	5 Axis	5 Axis	5 Axis
Processing		Wet and Dry	Wet and Dry	Wet and Dry	Wet and Dry
Max. RPM		60,000	60,000	60,000	60,000
Spindle Power		AC 2.2kw	AC 2.2kw	AC 3.0kw	AC 1.28kw
A.T.C		20	20	15	15
Tool Shank (mm)		Ø6	Ø6	Ø6	Ø6
Motor		Servo	Servo	Servo	Stepping
Drive Mechanism		Ball Screw	Ball Screw	Ball Screw	Ball Screw
Way System		Linear Guide	Linear Guide	Linear Guide	Linear Guide
Total Size (W*D*H)		1078*921*1713mm	689*918*1706mm	815*949*1755mm	791*791*1657mm
Weight (Machine / Table)		360 kg / 110 kg	230kg / 65kg	270kg / 135kg	185kg / 65kg
Travel	X, Y, Z axis	227.5*125*131mm	227.5*125*131mm	325*142.5*144mm	245*116*130mm
	A axis / B axis	360° / +40° ~ -31.5°	360° / +40° ~ -31.5°	360° / ±30°	360° / ±35.1°
Disk Jig or Cartridge Type		O type, C type	O type, C type	O type	C type
Number of Jig		12	-	-	-
Jig exchange		Auto	-	-	-

Materials				
Pre-milled Blank	◎ (10ea)	◎ (10ea)	◎ (5ea)	◎ (5ea)
Co-Cr & Ni-Cr Disk	○	○	◎	X
Titanium Disk	◎	◎	◎	○
Lithium Disilicate	○	○	○	○
Nanocomposite	◎	◎	◎	◎
Zirconia	◎	◎	◎	◎
PMMA	◎	◎	◎	◎
PEEK	◎	◎	◎	◎
Wax	◎	◎	◎	◎

Applications				
Implant Bar	◎	◎	◎	◎
Screw-Retained Bridge	◎	◎	◎	◎
Customized Abutment	◎	◎	◎	◎
Hybrid Abutment	◎	◎	◎	◎
Inlay & Onlay	◎	◎	◎	◎
Crown & Coping	◎	◎	◎	◎
Crown & Coping Bridge	◎	◎	◎	◎
Model	◎	◎	◎	◎
Bite Splint	◎	◎	◎	◎
Denture	◎	◎	◎	◎




4X-450	5X-400	5X-300 Pro	5X-300D
4 Axis	5 Axis	5 Axis	5 Axis
Wet	Wet and Dry	Wet and Dry	Dry
50,000	80,000	80,000	60,000
AC 1.8kw	AC 0.5kw	AC 0.5kw	AC 0.5kw
6	10	12	12
Ø6	Ø4	Ø4	Ø4
Stepping	Stepping	Stepping	Stepping
Ball Screw	Ball Screw	Ball Screw	Ball Screw
Linear Guide	Linear Guide	Linear Guide	Linear Guide
791*791*1657mm	568*643*1616mm	568*641*1583mm	568*641*645mm
185kg / 65kg	100kg / 65kg	90kg / 65kg	90kg / -
241*116*130mm	146*122.3*106.5mm	167*119.8*94mm	167*119.8*94mm
360° / -	±35.2° / 360°	±30° / 360°	±30° / 360°
-	O type	C type	C type
-	-	-	-
-	-	-	-
◎ (10ea)	○ (2ea)	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	◎	◎	X
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	X	X	X
X	X	X	X
◎	○	X	X
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎
X	◎	◎	◎

Die Produkte können ohne Vorankündigung geändert werden, um somit die Qualität, Funktion, Design oder anderes zu verbessern.

◎: High Compatibility / ○: Compatibility / X: Non-Compatibility

ARUM 5X-400

RPM
80,000

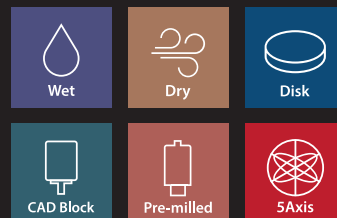

Integrierter Steuerungs-PC


Zur Unterstützung ermöglicht er den einfachen Zugriff auf den Teamviewer.

Exzellentes Ergebnis bei Verwendung von CAD-Blöcke



Massiver Maschinenrahmen für Unvergleichliche Qualität

Konnektorloses Abutment-Fräsen

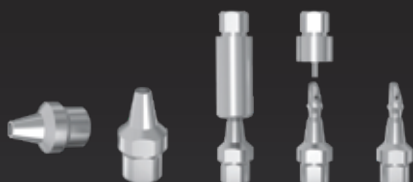

Leicht zu wechseln auf die Nass- und Trockenbearbeitung




Feines Fräsen von Zirkonoxid

Unterstützt durch das .0,3mm Werkzeug

Informationen zu Materialien und Anwendungen

Materials		Applications	
Pre-milled Blank	○ (2ea)	Implant Bar	X
Co-Cr & Ni-Cr Disk	X	Screw-Retained Bridge (Crown & Coping)	X
Titanium Disk	X	Customized Abutment	○
Lithium Disilicate	◎	Hybrid Abutment	◎
Nanocomposite	◎	Inlay & Onlay	◎
Zirconia	◎	Crown & Coping	◎
PMMA	◎	Crown & Coping Bridge	◎
PEEK	◎	Model	◎
Wax	◎	Bite Splint	◎
		Denture	○

◎: High Compatibility / ○: Compatibility / X: Non-Compatibility

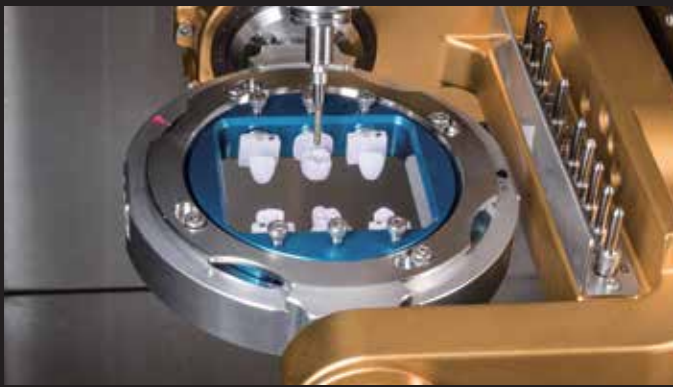

Unübertroffene Fräsmöglichkeiten

Durch den Einsatz einer Spezialschleifspindel mit hoher Drehzahl bietet diese Anlage seine unübertroffene Fähigkeit zum Schleifen von Lithiumdisilikat (Glas Keramik). Wir haben die Benutzerfreundlichkeit verbessert, indem nun in der Aufnahme bis zu 6 CAD-Blöcke gleichzeitig bearbeitet werden können (Lithiumdisilikat, Nanokomposit), und die Anwendung von hochpräzisen Kugelumlaufspindeln ermöglicht es Ihnen, qualitativ hochwertige Bearbeitungsergebnisse zu erzielen.



Ihre sinnvolle Wahl

Sie können verschiedene Materialien bearbeiten, von der Zirkonumdrunde, CAD-Blöcke, bis zu vorgefrästen Rohlinge, dabei können Sie selbst wählen zwischen Nass- und Trockenbearbeitung. So können Sie maximale Ergebnisse zu einem vernünftigen Preis

Technische Daten

Axis	5 Axis	Drive Mechanism	Ball Screw
Processing	Wet and Dry	Way System	Linear Guide
Spindle Power	AC 0.5kw	Machine Size (W*D*H)	568*643*680mm
Max. RPM	80,000	Total Size (W*D*H)	568*643*1616mm
A.T.C	10	Weight (Machine / Table)	100kg / 65kg
Tool Shank (mm)	Ø4	Travel	X,Y,Z axis
Motor	Stepping		A / B axis
			±35.2° / 360°

Werkzeugliste

	Code	Size	Code	Size
Basic	ZB-46	D2*L18*50	PB-51	D1.0*L10*44
	ZB-47	D1.0*L16*50	DG-52	D2.5*L13*44.5
	ZB-48	D0.6*L10*45	DG-53	D1.5*L10*44.5
	ZB-65	D0.3*L10*45	DG-54	D1.0*L10*44.5
	PB-49	D2*L18*50	DG-55	D0.6*L8*41
	PB-50	D1.5*L14*47		
Special	Code	Size	Code	Size
	MOB-56	D3.0*L20*50	ZF-75	D0.6*L8*45
	ZF-70	D1.7*L18*50	TC-80	D1.8*L08*45



Benutzerfreundliches Bedienfeld

Mit der automatischen Kalibrierungsfunktion können Sie den besten Zustand der Maschine jederzeit und überall. Sie können immer ein bestimmtes Niveau der Bearbeitung. U.I Design macht die Bedienung der Ausrüstung leicht und Mit der automatischen Kalibrierungsfunktion können Sie den besten technischen Zustand der Maschine jederzeit und überall generieren und somit immer ein gleichbleibend hohes Niveau der Bearbeitung gewährleisten.

U.I Design macht die Bedienung der Anlage leicht und unkompliziert.



Wie natürliche Zähne

Jeder Patient wünscht sich Zahnersatz, der wie, die natürlichen Zähne aussieht. Mit der Bearbeitung des 0,3 mm-Werkzeug für Zirkonoxid von ARUM können Sie natürlich aussehende Zähne reproduzieren.



WIR TEILEN DIE ERFAHRUNG
mit
PERFEKTION

KONTAKTIEREN SIE UNS

Artamed GmbH

Simmeringer Hauptstraße 120/1/5
1110 Wien, Österreich

+43 (0) 1 997 2747
sales@artamed.at
www.artamed.at